SAMSUNG

GT-E1200M

Mobiliojo telefono Naudotojo vadovas

- Priklausomai nuo jūsų telefone įdiegtos programinės įrangos ir paslaugų teikėjo, jūsų telefono parinktys gali skirtis nuo pateiktų šiame vadove.
- Trečiųjų šalių teikiamos paslaugos gali būti bet kuriuo metu nutrauktos arba laikinai sustabdytos ir „Samsung“ nepatvirtina ir negarantuoja, kad koks nors turinys arba paslauga išliks prieinama kokį nors laiko tarpą.
- Šiame produkte naudojama tam tikra nemokama / atvirojo kodo programinė įranga. Išsamias licencijų sąlygas, atsakomybės apribojimus, patvirtinimus ir pranešimus rasite „Samsung“ svetainėje adresu opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-36860E
Lithuanian. 07/2012. Rev. 1.0

Saugos užtikrinimo priemonės

Kad nesusižalotumėte ir nesužalotumėte kitų ar nesugadintumėte prietaiso, prieš naudodami prietaisą perskaitykite visą šią informaciją.

SAR

www.sar-tick.com

Šis produktas atitinka taikomą nacionalinę SAR ribą, lygią 2,0 W/kg. Maksimalias SAR reikšmes galima rasti šio vadovo „Informacija apie specifinės sugerties koeficiento (angl. SAR) pažymą“ skyriuje.

Nešiojant arba naudojant nešiojamą prie kūno prietaisą reikia laikyti jį įdėtą į aprobuotą aksesuarą, pavyzdžiui, dėklą, arba kitaip laikyti prietaisą ne mažesniu, kaip 1,5 cm atstumu nuo kūno, kad būtų laikomasi radijo bangų dažnio poveikio reikalavimų. Atminkite, kad netgi nekalbant telefonu, prietaisas gali skleisti radijo bangas.

Perspėjimas: saugokitės, kad nesukeltumėte elektros iškrovos, gaisro ir sprogimo

Nenaudokite pažeistų maitinimo laidų ar kabelių ir atsilaisvinusių elektros lizdų

Nelieskite maitinimo laido drėgnomis rankomis ir nejunkite įkroviklio už laido

Nelankstykite ar negadinkite maitinimo laido

Nenaudokite prietaiso jį kraudami arba nelieskite prietaiso šlapiomis rankomis

Saugokitės, kad nesukeltumėte įkroviklio ar akumuliatoriaus trumpojo jungimo

Nenumeskite ar nespauskite įkroviklio arba akumuliatoriaus

Nekraukite akumuliatoriaus gamintojo neaprobuotais įkrovikliais

Nenaudokite prietaiso perkūnijos metu

Gali sutrikti Jūsų prietaiso veikimas ir padidėja elektros šoko rizika.

Nenaudokite ličio jonų akumuliatoriaus, jei jis pažeistas arba aptinkate nuotėkį

Norėdami saugiai utilizuoti ličio jonų akumuliatorius, susisiekite su artimiausiu įgaliotu šios paslaugos centru.

Imkitės akumuliatoriaus ir kroviklio naudojimo ar utilizavimo atsargumo priemonių

- Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus, specialiai jūsų prietaisui pritaikytus akumuliatorius ir kroviklius. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius ir kroviklius galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo prietaisą.
- Niekada nemeskite akumuliatorių ar prietaisų į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių ar prietaisų utilizavimo taisyklėmis.
- Niekada nedėkite akumuliatorių ar prietaisų ant šildymo prietaisų, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.
- Netrankykite ir nebadykite akumuliatoriaus. Stenkitės akumuliatoriaus iš išorės stipriai nespausti, nes gali įvykti trumpasis jungimas ir perkaitimas.

Saugokitės, kad nepažeistumėte prietaiso, akumuliatorių ir įkroviklių

- Stenkitės nelaikyti prietaiso ar akumuliatorių ypač aukštoje arba žemoje temperatūroje.
- Ekstremalios temperatūros gali deformuoti jūsų prietaisą ir sumažinti įkrovą bei jūsų prietaiso ir akumuliatoriaus tinkamumo naudoti laiką.
- Saugokite akumuliatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes tarp teigiamo (+) ir neigiamo (-) kontaktų gali imti tekėti srovė, o tai gali laikinai sutrikdyti akumuliatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.
- Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio ar akumuliatoriaus.

Įspėjimas: naudodami prietaisą apribotose vietose, laikykitės visų saugumo perspėjimų ir nurodymų

Visada išjunkite savo prietaisą ten, kur draudžiama jį naudoti

Laikykitės visų taisyklių, ribojančių mobiliųjų prietaisų naudojimą tam tikrose vietose.

Nenaudokite savo prietaiso šalia kitų elektroninių prietaisų

Dauguma elektroninių prietaisų naudoja radijo dažnių signalus. Jūsų prietaisas gali trukdyti kitiems elektroniniams prietaisams.

Nepriartinkite savo prietaiso prie širdies stimuliatoriaus

- Jei įmanoma, stenkitės nenaudoti savo prietaiso arčiau nei 15 cm nuo širdies stimuliatoriaus, nes jūsų prietaisas gali sutrikdyti širdies stimuliatoriaus veikimą.
- Jei reikia naudoti prietaisą, laikykite jį bent 15 cm atstumu nuo širdies stimuliatoriaus.
- Norėdami sumažinti širdies stimuliatoriaus trikdžių tikimybę, prietaisą laikykite priešingoje kūno pusėje nei yra stimuliatorius.

Nenaudokite savo prietaiso ligoninėje ar netoli medicininės įrangos, kuriai radijo dažniai gali trukdyti

Jei naudojate kokią nors medicininę įrangą, susisiekite su įrangos gamintoju ir įsitikinkite, kad jūsų įrangos veikimo radijo dažniai netrikdo.

Jei naudojate klausos aparatą, susisiekite su gamintoju dėl išsamesnės informacijos apie radijo trikdžius

Jūsų prietaiso dažnis gali trikdyti kai kurių klausos aparatų veikimą. Norėdami įsitikinti savo klausos aparato saugumu, susisiekite su gamintoju.

Išjunkite prietaisą priartėję prie potencialiai sprogių vietų

- Užuot išimdami akumuliatorių, prisiartinę prie potencialiai sprogių vietų išjunkite prietaisą.
- Visada laikykitės potencialiai sprogioms aplinkoms skirtų nurodymų, instrukcijų ir ženklų.
- Nesinaudokite įrenginiu, kai pilatės degalus (degalinėje) arba šalia degių medžiagų ar chemikalų.
- Skyrelyje, kuriame laikomas prietaisas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogstamųjų medžiagų.

Išjunkite prietaisą lėktuve

Prietaisą naudoti lėktuve yra draudžiama. Jūsų prietaisas gali trukdyti elektroniniams lėktuvo navigacijos prietaisams.

Motorinių mašinų elektroniniai prietaisai dėl jūsų prietaiso skleidžiamo radijo dažnio gali tinkamai neveikti

Jūsų automobilio elektroniniai prietaisai dėl jūsų prietaiso skleidžiamo radijo dažnio gali tinkamai neveikti. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su gamintoju.

Laikykitės visų saugumo perspėjimų ir nurodymų, susijusių su mobiliojo prietaiso naudojimu vairuojant

Saugiai vairuoti yra pagrindinė jūsų atsakomybė. Niekada nenaudokite mobiliojo prietaiso vairuodami, jei tai draudžia įstatymas. Dėl savo ir kitų saugumo elkitės protingai ir prisiminkite šiuos patarimus:

- Naudokitės laisvų rankų įranga.
- Įdėmiai išnagrinėkite savo prietaisą ir jo naudingas funkcijas, pavyzdžiui, spartųjį ir pakartotinį rinkimą. Šios funkcijos padeda greičiau paskambinti ar priimti skambučius mobiliuoju prietaisu.
- Padėkite savo prietaisą lengvai pasiekiamoje vietoje. Savo belaidį prietaisą turite paimti neatitraukdami akių nuo kelio. Jei sulaukiate skambučio nepatogiu metu, leiskite jį už jus atsakyti balso paštui.

- Leiskite žmogui, su kuriuo kalbate, suprasti, kad jūs vairuojate. Intensyvaus eismo ar pavojingomis oro sąlygomis sulaikykite skambučius. Lietus, šlapdriba, sniegas ir intensyvus eismas gali kelti pavojų.
- Neužsirašinėkite ir nežiūrėkite telefono numerių. Net greitai užrašinėdami atliktinų užduočių sąraše ar pereidami adresų knygą nukreipiate dėmesį nuo pagrindinės atsakomybės – saugiai vairuoti.
- Rinkite numerį protingai ir įvertinkite eismo sąlygas. Skambinkite tuo metu, kai nevažiuojate arba prieš patekdami į eismą. Stenkitės suplanuoti skambučius, kai jūsų automobilis stovės. Jei jums reikia paskambinti, surinkite tik keletą skaičių, pažiūrėkite į kelią ir veidrodėlius, o tada tęskite.
- Venkite įtemptų ir emocingų pokalbių, nes jie gali atitraukti jūsų dėmesį. Leiskite žmonėms, su kuriais kalbate, suprasti, kad vairuojate, ir sulaikykite skambučius, kurie gali nukreipti jūsų dėmesį nuo kelio.
- Naudokite savo prietaisą išsikviesti pagalbą. Gaisro, eismo nelaimės atvejais ar kai reikia greitosios medicinos pagalbos, surinkite vietinį skubios pagalbos numerį.
- Skambinkite savo prietaisu padėti kitiems skubios pagalbos atvejais. Jei matote avariją, vykstantį nusikaltimą ar rimtą nelaimę, per kurią žmonių gyvybėms gresia pavojus, skambinkite vietiniu pagalbos numeriu.
- Kai būtina, skambinkite pakelės pagalbos ar specialiaisiais, ne skubios pagalbos numeriais. Jei matote sugedusią transporto priemonę, nesukeliančią rimto pavojaus, sugedusį eismo signalą, nerimtą eismo nelaimę, per kurią niekas nebuvo sužeistas, arba, kaip įtariate, pavogtą transporto priemonę, skambinkite pakelės pagalbos ar kitu specialiuoju, ne skubios pagalbos numeriu.

Tinkama mobiliojo prietaiso priežiūra ir naudojimas

Laikykite prietaisą sausai

- Drėgmė ir visų rūšių skysčiai gali sugadinti prietaiso dalis ar elektronines grandines.
- Nejunkite savo prietaiso, jeigu jis yra sudrėkęs. Jeigu prietaisas jau įjungtas, nedelsdami jį išjunkite ir išimkite jo bateriją (jeigu prietaisas neišsijungia arba jūs negalite išimti baterijos, nieko nedarykite). Nušluostykite prietaisą rankšluosčiu ir nugabenkite jį į serviso centrą.
- Skysčiai pakeis etiketės, rodančios gedimą dėl į prietaisą patekusio vandens, spalvą. Jei gedimas atsiras dėl drėgmės, neteksite gamintojo garantijos.

Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso dulkėtose, purvinose vietose

Į prietaisą patekusios dulkės gali sutrikdyti jo veikimą.

Nelaikykite prietaiso ant nuožulnių paviršių

Jei prietaisas nuslydęs nukris, jis gali būti sugadintas.

Nelaikykite prietaiso karštose arba šaltose vietose. Prietaisą naudokite esant -20–50 °C temperatūrai

- Uždarytoje transporto priemonėje paliktas prietaisas gali sprogti, nes temperatūra viduje gali pasiekti 80 °C.
- Ilgai nelaikykite prietaiso tiesioginiuose saulės spinduliuose (pavyzdžiui, ant automobilio panelės).
- Akumuliatorių laikykite 0–40 °C temperatūroje.

Neleiskite, kad prietaisas liestųsi su tokiais metaliniais daiktais kaip monetos, raktai, grandinėlės

- Jūsų prietaisas gali deformuotis arba imti blogai veikti.
- Akumuliatoriaus kontaktams susilietus su metaliniais daiktais gali kilti gaisras.

Nelaikykite prietaiso arti magnetinių laukų

- Dėl magnetinių laukų poveikio prietaisas gali imti blogai veikti arba gali išsikrauti akumuliatorius.
- Kortelės su magnetine juostele, įskaitant kreditines, telefono, banko korteles ir elektroninius talonus, magnetinio lauko aprėptyje gali susigadinti.
- Nenaudokite dėklų arba priedų su magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo prietaiso magnetinio lauko veikimo zonoje.

Nelaikykite savo prietaiso arti šildytuvų arba ant jų, pavyzdžiui, mikrobangų krosnelėse, ant kepimo įrangos ar aukšto slėgio konteinerių

- Gali atsirasti akumuliatoriaus nuotėkis.
- Jūsų prietaisas gali perkaisti ir sukelti gaisrą.

Nenumeskite ir nesutrenkite savo prietaiso

- Galite sudaužyti prietaiso ekraną.
- Lankstomas ir deformuojamas prietaisas gali būti sugadintas arba jo dalys gali imti blogai veikti.

Perkaitus prietaisui, kurį laiką jo arba programų nenaudokite

Ilgą laiką perkaitusiu prietaisu veikiant odą, gali pasirekšti nestipraus nudegimo požymiai, pavyzdžiui paraudimai arba pigmentacija.

Jeigu jūsų įrenginys turi fotoaparato blykstę ar lempą, nenaudokite jų arti žmonių ar gyvūnų akių

Blykstės naudojimas arti akių gali laikinai apakinti arba sužaloti akis.

Apsaugokite akis nuo neigiamo šviesos blyksnių poveikio

- Patalpa, kur naudojate savo prietaisą, turi būti bent minimaliai apšviesta, taip pat nelaikykite ekrano prie pat akių.
- Ilgai žiūrint filmus arba žaidžiant vaizdo žaidimus, dėl ryškios šviesos poveikio gali laikinai susilpnėti regėjimas. Pajutę nemalonius simptomus, prietaisą iš karto išjunkite.

Sumažinkite traumų nuo pasikartojančių judesių pavojų

Nuolat atliekant tuos pačius veiksmus, kaip antai spaudant klavišus, piešiant pirštu simbolius jutikliniame ekrane arba žaidžiant vaizdo žaidimus, gali atsirasti nemalonių pojūčių rankose, kakle, pečiuose arba kitose kūno dalyse. Ilgai naudodami prietaisą, laikykite jį atpalaiduota ranka, klavišus spauskite švelniai ir darykite pertraukėles. Jeigu naudodami prietaisą vis teik jaučiate nemalonius simptomus, jį išjunkite ir kreipkitės į gydytoją.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir kroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite krauti akumuliatoriaus ilgiau nei savaitę, nes perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.
- Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai savaime išsikrauna ir prieš naudojami turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus kroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumuliatorius naudokite tik pagal paskirtį.

Naudokite gamintojo aprobuotus akumuliatorius, įkroviklius, priedus ir pridėtas dalis

- Naudodami nespecialius akumuliatorius ir įkroviklius galite sutrumpinti savo prietaiso naudojimo laiką ir sukelti veikimo sutrikimų.
- „Samsung“ negali būti atsakinga už naudotojo saugumą naudojant „Samsung“ neaprobuotus priedus.

Nekandžiokite ir nečiulpkite prietaiso ar akumuliatoriaus

- Taip galite sugadinti prietaisą arba sukelti sprogimą.
- Prižiūrėkite, kad vaikai prietaisą naudotų tinkamai.

Nekiškite prietaiso ar jo priedų į akis, ausis ar burną

Nes galite rimtai susižeisti.

Kalbėdami prietaisu:

- Laikykite prietaisą stačiai, kaip įprastą telefoną.
- Kalbėkite tiesiai į mikrofoną.
- Nelieskite prietaiso vidinės antenos. Priešingu atveju, gali pablogėti skambučio kokybė arba prietaisas gali pradėti skleisti nenumatytą radijo dažnio energiją.

Saugokite savo klausą naudodamiesi ausinėmis

- Didelis garsas gali sukelti klausos sutrikimų.
- Didelis garsas vairuojant gali atitraukti dėmesį ir sukelti nelaimingą atsitikimą.
- Visada pritildykite garsą prieš įjungdami ausines į garso šaltinį ir nustatykite minimalaus garsumo parametrą, reikalingą klausytis pokalbio ar muzikos.
- Jeigu esate sausoje patalpoje, ausinėse gali susidaryti statinė elektra. Stenkitės nenaudoti ausinių sausose patalpose arba, prieš prijungdami ausines prie prietaiso, palieskite jomis metalinį daiktą, kad įvyktų statinės elektros iškrova.

Kai naudojate prietaisą eidami ar judėdami, imkitės atsargumo priemonių

Kad nesusižalotumėte ir nesužalotumėte kitų, visada stebėkite aplinką.

Nenešiokite prietaiso galinėse kišenėse ar ties juosmeniu

Jei pargriūsite, galite susižaloti arba sugadinti prietaisą.

Neardykite, nemodifikuokite ir neremontuokite savo prietaiso

- Atlikę bet kokius pakeitimus ar modifikacijas neteksite gamintojo garantijos. Norimą sutaisyti prietaisą nuneškite į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.
- Neardykite ir nepradurkite akumuliatoriaus, nes tai gali sukelti gaisrą ar sprogimą.

Nedažykite prietaiso ir neklijuokite ant jo lipdukų

Dažai ir lipdukai gali kliudyti judančioms dalims ir sutrikdyti prietaiso veikimą. Jei esate alergiškas dažams ar metalinėms detalėms, jums gali pradėti niežėti odą, pasireikšti egzemos požymių ar atsirasti odos patinimų. Taip nutikus, nebesinaudokite prietaisu ir kreipkitės į gydytoją.

Prietaiso valymo nurodymai:

- Nuvalykite savo prietaisą ir įkroviklį rankšluosčiu arba kempinėle.
- Akumuliatoriaus gnybtus nuvalykite vatos gabalėliu arba rankšluosčio kampu.
- Nevalykite chemikalais ar dezinfekavimo priemonėmis.

Nesinaudokite prietaisu, jei ekranas sudaužytas arba sugadintas

Sudužęs stiklas gali sužeisti jūsų rankas arba veidą. Nuneškite prietaisą pataisyti į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį

Naudodami prietaisą viešoje vietoje stenkitės netrukdyti kitiems

Neleiskite vaikams naudoti jūsų prietaiso

Šis prietaisas ne žaislas. Neleiskite vaikams juo žaisti, nes jie gali susižeisti patys ir sužeisti kitus, sugadinti prietaisą arba skambinėdami padidinti jūsų sąskaitas.

Imkitės atsargumo priemonių montuodami mobiliuosius prietaisus ir įrangą

- Patikrinkite, ar mobilieji prietaisai ir susijusi įranga yra saugiai sumontuoti prietaise.
- Nedėkite savo prietaiso ir jo priedų oro pagalvių išsiskleidimo zonoje. Jei saugos oro pagalvės staiga išsiskleistų, netinkamai pritvirtinta belaidė įranga gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi.

Prietaisą duokite taisyti tik kvalifikuotiems specialistams

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti prietaiso, nes jie gali sugadinti jūsų prietaisą, o jūs neteksite gamintojo garantijos.

Atsargiai elkitės su SIM ir atminties kortelėmis

- Kortelės netraukite tuo metu, kai prietaisas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba prietaisą.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Nelieskite aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų pirštais ar metaliniais daiktais. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

Pasitikrinkite, ar galite susisiekti su avarinėmis tarnybomis

Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prieš keliaudami į tolimus kraštus, kur prastai išplėtota infrastruktūra, numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su avarinėmis tarnybomis.

Apsaugokite asmeninius ir kitus svarbius duomenis

- Naudodami savo prietaisą, nepamirškite padaryti atsarginės svarbių duomenų kopijas. „Samsung“ neatsako už prarastus duomenis.
- Nusprendę atsikratyti savo prietaiso, padarykite visų jame esančių duomenų atsargines kopijas. Tada prietaisą atstatykite į pradinę būseną, kad jūsų duomenimis nepasinaudotų kiti asmenys.
- Atsisiųsdami programas, rūpestingai perskaitykite informaciją leidimų ekrane. Ypač atsargiai diekite programas, turinčias prieigą prie daugelio funkcijų arba prie didelio kiekio jūsų asmeninės informacijos.
- Reguliariai tikrinkite, ar nėra nesankcionuotų arba įtartinų jūsų paskyrų naudojimo atvejų. Pastebėję bet kokį netinkamo paskyros naudojimo atvejį, kreipkitės į savąjį paslaugos teikėją arba pakeiskite savo paskyros informaciją.
- Pametus prietaisą arba jo vagystės atveju, pakeiskite savo paskyrų slaptažodžius, kad apsaugotumėte savo asmeninę informaciją.
- Stenkitės nenaudoti programų iš nežinomų šaltinių ir rakinkite savo prietaisą šablonu, slaptažodžiu arba PIN.

Neplatinkite medžiagos, į kurią autorinės teisės yra saugomos

Be turinio savininko leidimo neplatinkite kitiems savo įrašytos medžiagos, į kurią autorinės teisės yra saugomos. Tai darydami jūs galite pažeisti autorinių teisių įstatymus. Gamintojas nėra atsakingas už jokius teisinius ginčo objektus, kuriuos sąlygoja tai, jog naudotojas neteisėtai naudoja medžiagą, autorinės teisės į kurią yra saugomos.

Informacija apie specifinės sugerties koeficiento (angl. SAR) pažymą

ŠIS ĮRENGINYS ATITINKA RADIJO BANGŲ POVEIKIUI TAIKOMUS TARPTAUTINIŲ DIREKTYVŲ REIKALAVIMUS

Jūsų mobilusis prietaisas yra ir radijo siųstuvas, ir imtuvas. Jis sukonstruotas taip, kad neviršytų radijo bangų poveikiui (elektromagnetiniams radijo dažnių laukams) nustatytų ribų, kurias rekomenduoja tarptautinės direktyvos. Šios direktyvos, kurias išleido nepriklausoma mokslinė organizacija (ICNIRP), numato saugos taisykles, užtikrinančias visų asmenų saugumą, nepriklausomai nuo jų amžiaus ar sveikatos būklės.

Radijo bangų poveikį reglamentuojančios direktyvos sudarytos remiantis matavimo vienetu, kuris vadinamas specifiniu sugerties koeficientu (SAR). Mobiliesiems prietaisams nustatyta SAR riba yra 2,0 W/kg.

SAR riba nustatoma bandymais, kurie atliekami naudojant standartines darbines padėtis, kai prietaisas veikia pačiu didžiausiu sertifikuotu galingumu visomis testuojamomis dažnių juostomis. Aukščiausios ICNIRP direktyvomis nustatytos SAR reikšmės šiam modeliui:

Maksimali šio modelio SAR ir sąlygos, kuriomis ji buvo užregistruota	
SAR galvai	0,873 W/kg
SAR nešiojimui ant kūno	0,352 W/kg

Naudojant šį prietaisą, faktinės SAR reikšmės visada buvo gerokai žemesnės už aukščiau nurodytas reikšmes. Taip yra dėl to, kad, siekiant užtikrinti sistemos efektyvumą ir iki minimumo sumažinti trukdžius tinkle, jūsų mobiliojo prietaiso darbinė galia yra automatiškai sumažinama, kai skambinant nereikia naudoti visos jo galios. Kuo mažesnis prietaiso galios atidavimas, tuo mažesnė jo SAR reikšmė.

Šio prietaiso nešiojimo arti kūno SAR bandymas atliktas naudojant aprobuotą dėklą arba 1,5 cm atstumu nuo kūno. Kad atitiktų radijo dažnio poveikio normas, prietaisą nešioti ant kūno reikia aprobuotame dėkle arba mažiausiai 1,5 cm atstumu nuo kūno. Nešiojant prietaisą neaprobuotame dėkle, reikia patikrinti, ar šiame dėkle nėra metalinių dalių ir pasirūpinti, kad nešiojant jame, prietaisas būtų ne mažiau, kaip 1,5 cm atstumu nuo kūno.

Tokios organizacijos, kaip Pasaulio sveikatos organizacija ir JAV Maisto ir vaistų administracija pareiškė, kad asmenys, kurie rūpinasi ir nori sumažinti prietaisų poveikį jų sveikatai, turi naudoti laisvų rankų įrangą, kad naudojamas belaidis prietaisas būtų atokiai nuo galvos ir kūno, arba mažiau jį naudoti.

Išsamiau skaitykite www.samsung.com/sar tinklalapyje, informaciją apie prietaisą radę pagal nurodytą prietaiso modelio numerį.

Tinkamas šio gaminio išmetimas

(elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus.

Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs naudotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo naudotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose galioja atskiros akumuliatorių grąžinimo sistemos)

Šis ženklas, pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tinkamumo naudoti laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.

Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinei akumuliatorių grąžinimo sistemai.

CE 0168

Mygtukų išdėstymas telefone

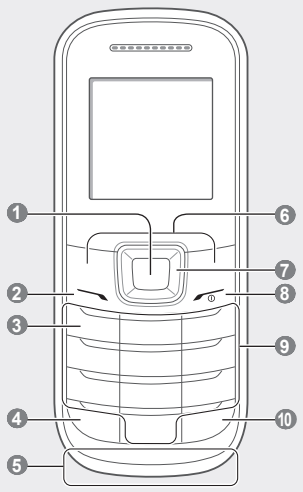

1 **Patvirtinimo mygtukas**
Pasirenkama pažymėtoji meniu parinktis arba patvirtinama įvestis; laukimo režimu pasirenkamas režimas Meniu
Atsižvelgiant į jūsų regioną arba paslaugų teikėją mygtuko veikimas gali skirtis

2 **Rinkimo mygtukas**
Skambinkite arba atsakykite į skambutį; veikiant laukimo režimu atkurkite savo skambučių ir žinučių žurnalus; SOS žinutės siuntimas
Žr. „SOS žinutės aktyvinimas ir siuntimas“

3 **Balso pašto paslaugos mygtukas**
Laukimo režimu suteikiama prieiga prie balso pašto pranešimų (nuspauskite ir palaikykite)

4 **Klaviatūros užrakinimo mygtukas**
Laukimo režimu užrakinama arba atrakinama klaviatūra (nuspauskite ir palaikykite)

5 **Vidinė antena**

6 **Funkciniai mygtukai**
Atlikite ekrano apačioje nurodytus veiksmus

7 **4 krypčių naršymo mygtukai**
Laukimo režimu pasirenkamas vartotojo nustatytas meniu (atsižvelgiant į jūsų paslaugų teikėją iš anksto nustatyti meniu gali skirtis); įjunkite žibintuvėlį (nuspauskite ir palaikykite aukštyn) ir atlikite inscenizuotą skambutį (nuspauskite ir palaikykite žemyn); meniu režimu persikeliama per meniu parinktis
Žr. „Žibintuvėlio įjungimas“
Žr. „Inscenizuoti skambučiai“

8 **Įjungimo / išjungimo mygtukas**
Įjungia ir išjungia telefoną (paspauskite ir laikykite); baigia pokalbį; meniu režimu atšaukia įvestį ir grįžta į laukimo režimą

9 **Raidžių / skaičių mygtukas**

10 **Tyliojo profilio mygtukas**
Veikiant laukimo režimu įjunkite arba išjunkite tylųjį profilį (nuspauskite ir laikykite nuspaudę)

Telefono ekrano viršuje rodomi tokie būsenos indikatoriai:

Piktograma	Aprašas
	Signalo stiprumas
	Vykstantis sujungimas
	Skambučio nukreipimas įjungtas
	SOS žinučių funkcija suaktyvinta
	Įjungtas žadintuvas
	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų)
	Nauja teksto žinutė (SMS)
	Nauja balso pašto žinutė
	Įjungtas įprastas profilis
	Įjungtas tylusis profilis
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis

SIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas

1. Nuimkite galinį dangtelį, išimkite akumuliatorių ir įdėkite SIM kortelę.

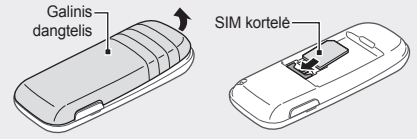

2. Įstatykite akumuliatorių ir vėl uždėkite dangtelį.

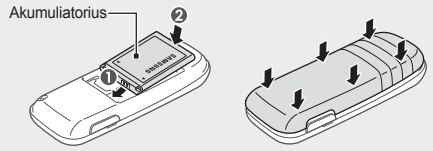

Akumuliatoriaus įkrovimas

Jei akumuliatorius yra visiškai išsikrovęs, telefono įjungti negalėsite, net jei prie jo prijungtas kelioninis adapteris. Prieš mėgindami įjungti telefoną, kelias minutes įkraukite išsikrovusį akumuliatorių.

1. Prijunkite kelioninį kroviklį.
2. Baigę krauti ištraukite kelioninį įkroviklį.

- Neišimkite akumuliatoriaus neatjungę kelioninio adapterio. Kitaip galite pažeisti savo telefoną.
- Energijos taupymo sumetimais atjunkite kelioninį adapterį, kai jo nenaudojate. Kelioninis adapteris neturi galios jungiklio, todėl turite ištraukti kelioninį adapterį iš kištukinio lizdo, kad nutrauktumėte energijos tiekimą. Naudojant kelioninį adapterį, jis turi būti arti lizdo.

Nurodomosios piktogramos

	Pastaba: pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija
→	**Kitas žingsnis**: parinkčių seka ar meniu, kurį turite pasirinkti, kai norite atlikti kurį nors veiksmą; pavyzdžiui: meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** (rodo **Žinutės**, tada **Kurti žinutę**)
[ ]	**Laužtiniai skliaustai**: telefono mygtukai; pavyzdžiui: [ ] (atitinka maitinimo / pokalbio pabaigos mygtuką)
< >	**Kampiniai skliaustai**: funkciniai mygtukai skirtingoms funkcijoms kiekviename ekrane valdyti, pavyzdžiui: <**Išsaugoti**> (rodo funkcinį mygtuką **Išsaugoti**)

Telefono įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti telefoną:

1. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ].
2. Įveskite PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**> (jei reikia).
3. Atsidarius sąrankos vedliui pritaikykite savo telefoną pagal poreikius vadovaudamiesi ekrane pateiktais nurodymais.

Jei akumuliatorius visiškai išsikraus arba bus išimtas iš įrenginio, data ir laikas bus nustatyti iš naujo.

Norėdami išjungti telefoną, pakartokite 1 žingsnį, aprašytą anksčiau.

Prieiga prie meniu

Norėdami atidaryti telefono meniu,

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**>, kad pasirinktumėte meniu režimą.

   Jums gali tekti paspausti patvirtinimo mygtuką, kad pasirinktumėte režimą Meniu, – tai priklauso nuo jūsų regiono arba paslaugų teikėjo.
2. Naudodamiesi naršymo mygtuku pereikite prie kurio nors meniu ar parinkties.
3. Spauskite <**Rinktis**> arba patvirtinimo mygtuką ir patvirtinkite pažymėtą parinktį.
4. Paspauskite <**Atgal**>, kai norite pereiti į ankstesnį lygį; paspauskite [ ], kad grįžtumėte į laukimo režimą.

- Kai prieinate meniu, kuriam reikia įvesti PIN2, turite įvesti su SIM kortele pateiktą PIN2. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.
- „Samsung“ nėra atsakinga už slaptažodžių ir asmeninės informacijos praradimą ar kitus nuostolius, atsiradusius dėl nelegalios programinės įrangos.

Skambinimas

1. Laukimo režimu įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Norėdami surinkti numerį, spauskite [ ].
3. Norėdami baigti ryšį paspauskite [ ].

Atsiliepimas

1. Suskambėjus telefonui paspauskite [ ].
2. Norėdami baigti ryšį paspauskite [ ].

Garsumo reguliavimas

Skambėjimo tono garsumo reguliavimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Profiliai**.
2. Peržiūrėkite naudojamą garso profilį.

   Jei naudojate tylųjį arba ne tinklo profilį, nustatyti skambėjimo tono garsumo negalite.
3. Paspauskite <**Parinktys**> → **Redaguoti**.
4. Pasirinkite **Garsumas**.
5. Pereikite prie **Skambučio signalas**.
6. Slinkdami kairėn arba dešinėn nustatykite garsumo lygį ir paspauskite <**Išsaugoti**>.

Balso garsumo reguliavimas pokalbio metu

Pokalbio metu spauskite naršymo mygtuką į viršų arba apačią, kad sureguliuotumėte garsumą.

Triukšmingoje aplinkoje galite sunkiai girdėti savo pašnekovą, jei naudosite garsiakalbio funkciją. Kad geriau girdėtumėte, naudokitės įprastu telefono režimu.

Skambėjimo tono keitimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Profiliai**.
2. Peržiūrėkite naudojamą garso profilį.

   Jeigu Jūs naudojate Tylųjį, Susirinkimo, ar Ne tinklo profilį, Jūs negalėsite keisti skambučio tono.
3. Paspauskite <**Parinktys**> → **Redaguoti**.
4. Pasirinkite **Skambučio tonas**.
5. Pasirinkite skambėjimo tipą.

Norėdami perjungti kitą profilį, pasirinkite jį iš sąrašo.

Skambinimas pastarąjį kartą rinktu numeriu

1. Kai telefonas veikia laukimo režime, paspauskite [ ].
2. Pereikite į kairę ar dešinę prie skambučio tipo.
3. Pereikite į viršų ar apačią prie numerio arba vardo.
4. Norėdami peržiūrėti skambučio informaciją paspauskite patvirtinimo mygtuką, o norėdami surinkti numerį paspauskite [ ].

Teksto įvedimas

Teksto įvesties režimo pakeitimas

- Paspauskite ir laikykite paspaudę mygtuką [#], jei norite iš T9 režimo perjungti į ABC režimą ir atvirkščiai. Priklausomai nuo jūsų regiono, galite persijungti į gimtosios kalbos įvesties režimą.
- Spustelėkite [#], jei norite pakeisti raidžių registrą arba persijungti į skaitmenų režimą.
- Norėdami įjungti simbolių režimą paspauskite [*].
- Norėdami pasirinkti įvesties režimą arba pakeisti įvesties kalbą palaikykite nuspaudę [*].

T9 režimas

1. Paspaudę atitinkamus skaičių / raidžių mygtukus įveskite visą žodį.
2. Jei žodis rodomas tinkamai, paspauskite [**0**], kad įterptumėte tarpą. Jei tinkamas žodis nerodomas, spauskite naršymo mygtuką aukštyn arba žemyn ir pasirinkite kitą žodį.

ABC režimas

Atitinkamą raidžių ir skaitmenų mygtuką spauskite tiek kartų, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.

Skaitmenų režimas

Norėdami įvesti skaičių spauskite atitinkamą raidžių ir skaitmenų mygtuką.

Simbolių režimas

Norėdami įvesti simbolį spauskite atitinkamą raidžių ir

Jei norite naudotis kitomis teksto įvesties funkcijomis

- Norėdami perkelti žymeklį, paspauskite naršymo mygtuką.
- Norėdami ištrinti raides po vieną spauskite <**Valyti**>. Jei norite greitai ištrinti žodžius, paspauskite ir laikykite nuspaudę <**Valyti**>.
- Norėdami įterpti tarpą tarp raidžių paspauskite [**0**].
- Jei norite įvesti skyrybos ženklus ar jaustukus, spaudinėkite [**1**].
- Jei norite pereiti į naują eilutę, tris kartus paspauskite [**0**].

Naujo adresato įtraukimas

Naujų adresatų išsaugojimo atminties vieta priklausomai nuo paslaugos teikėjo gali būti iš anksto nustatyta. Norėdami pakeisti atminties vietą veikiant meniu režimu pasirinkite **Adresatai** → **Tvarkymas** → **Išsaugoti naujus adresatus** → atminties vietą.

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, įveskite telefono numerį ir spustelėkite <**Parinktys**>.
2. Spauskite **Kurti adresatą**.
3. Pasirinkite numerio tipą (jei reikia).
4. Įveskite informaciją apie adresatą.
5. Paspauskite patvirtinimo mygtuką norėdami įrašyti adresatą į atmintį.

Žinučių siuntimas ir peržiūra

Norėdami nusiųsti tekstinę žinutę

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę**.
2. Įveskite gavėjo numerį ir slinkite žemyn.
3. Įveskite žinutės tekstą. *Žr. „Teksto įvedimas“.*
4. Norėdami išsiųsti žinutę paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Norėdami peržiūrėti tekstines žinutes

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite tekstinį pranešimą.

Inscenizuoti skambučiai

Galite inscenizuoti gaunamą skambutį, jei norite išeiti iš susitikimo arba išvengti nepageidaujamo pokalbio.

Inscenizuoto skambučio funkcijos įjungimas

Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Programos** → **Skambutis** → **Inscenizuotas skambutis** → **Inscenizuoto skambučio spartusis klavišas** → **Įjungta**.

Inscenizuotas skambutis

- Laukimo režimu nuspauskite ir laikykite naršymo žemyn mygtuką.
- Kai klaviatūra užrakinta, paspauskite naršymo mygtuką žemyn keturis kartus.

Mobiliojo telefono seklio įjungimas

Jei kas nors į jūsų telefoną įdės naują SIM kortelę, mobiliojo telefono seklio funkcija automatiškai nusiųs adresato numerį nurodytam gavėjui, kad padėtų jums surasti ir atgauti savo telefoną. Jei norite įjungti mobiliojo telefono seklį,

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustat.** → **Sauga** → **Mobiliojo telefono seklys**.
2. Įveskite slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.

   Pirmą kartą pasirinkus **Mobiliojo telefono seklys** jūsų bus paprašyta sukurti ir patvirtinti slaptažodį.
3. Slinkite į kairę arba dešinę ir pasirinkite **Įjungta**.
4. Persikelkite į apačią ir paspauskite patvirtinimo mygtuką, jei norite atidaryti gavėjų sąrašą.
5. Kad atidarytumėte adresatų sąrašą, spauskite <**Parinktys**> → **Adresatai**.

   Be to, gavėjų sąraše galite įvesti telefono numerius naudodami šalies kodą (su „+“). Pereikite prie 8 žingsnio.
6. Pasirinkite adresatą.
7. Pasirinkite numerį (jei reikia).
8. Nustatę adresatus spauskite patvirtinimo mygtuką, kad išsaugotumėte gavėjus.
9. Persikelkite į apačią ir įveskite siuntėjo vardą.
10. Paspauskite patvirtinimo mygtuką → <**Priimti**>.

SOS žinutės suaktyvinimas ir siuntimas

Galite siųsti SOS žinutę šeimos nariams ar draugams ir prašyti pagalbos įvykus nelaimei.

SOS žinučių funkcijos įjungimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Nustat.** → **SOS žinutės** → **Siuntimo parinktys**.
2. Slinkite į kairę arba dešinę ir pasirinkite **Įjungta**.
3. Persikelkite į apačią ir paspauskite patvirtinimo mygtuką, jei norite atidaryti gavėjų sąrašą.
4. Kad atidarytumėte adresatų sąrašą, spauskite <**Parinktys**> → **Adresatų sąrašas**.

   Be to, telefono numerius galite įvesti į gavėjų sąrašą. Pereikite prie 7 žingsnio.
5. Pasirinkite adresatą.
6. Pasirinkite numerį (jei reikia).
7. Pasirinkę adresatus paspauskite patvirtinimo mygtuką → **Išsaugoti**, kad išsaugotumėte gavėjus.
8. Persikelkite į apačią ir nustatykite, kiek kartų telefonas pakartotinai siųs SOS žinutes.
9. Paspauskite <**Atšaukti**> → <**Taip**>.

SOS žinutės siuntimas

1. Kai klaviatūra užrakinta, keturis kartus spauskite [ ], kad iš anksto nustatytais numeriais išsiųstumėte SOS žinutę.

   Telefonas persijungs į SOS režimą ir išsiųs iš anksto nustatytą SOS žinutę.
2. Norėdami išjungti SOS režimą paspauskite [ ].

Žibintuvėlio funkcijos įjungimas

Žibintuvėlio funkcija padeda matyti tamsiose vietose padarant ekraną ir foninį apšvietimą kuo ryškesnius.

Jei norite įjungti žibintuvėlio režimą, laukimo režimu nuspauskite ir laikykite naršymo mygtuką aukštyn. Žibintuvėlis bus įjungtas automatiškai.

Jei žibintuvėlį norite išjungti, paspauskite <**Išjungta**>. Jei norite išjungti žibintuvėlio režimą, paspauskite <**Atgal**>.

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikties deklaracija (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas : GT-E1200M

su kuriuo susijusi ši deklaracija, atitinka žemiau nurodytus standartus ir / arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	EN 60950-1 : 2006 + A1 : 2010
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62311 : 2008
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
Radijo	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus.

Atitikties įvertinimo procedūra, nurodoma direktyvos 1999/5/EB 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

„Samsung Electronics QA Lab.“

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2012.02.23 — Joong-Hoon Choi / laboratorijos vadovas

(išdavimo vieta ir data) — (įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas)

* Tai nėra „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ar telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba gausite iš mažmeninko, iš kurio pirkote produktą.